四川德阳市泰山南路二段 226 **号** 201 **室**
Email:webmaster@jtplc.com

注：使用手册修改恕不另行通知
敬请关注 http://www.jtplc.com
软件板本的升级信息

CMDF1－4AD 使用手册

CMDF1-4AD

RS-485 LINK

Ver 4.1

使用手册

捷通科技有限公司

■ 主要用途

用于可编程控制器（简称 PLC）、DCS、PCS、计算机系统的模拟量输入扩展。

■ 主要特点

- 三菱 LINK RS－485 通讯方式，支持多种组态软件；
- 4 通道 12 Bit 模拟量差动输入；
- 600～115.2Kbps 可选，接收、发送指示状态；
- 模拟量输入与通讯回路隔离，可循环显示 4 个输入通道的电压或者电流值；
- DC 9～30V 宽范围电源输入、防雷击和电源反接保护。

■ 主要参数（表 1）

工作电压	DC 9～30V 宽范围电源输入、防雷击和电源反接保护
功率消耗	最大 1200mW
通讯接口	标准两线 RS－485（最多为 32 个模块）
通讯速率	600～115200 bps 可选
通讯格式	7～8 位数据位、奇、偶、无校验、1 位停止位可选
传送距离	<1200M（19200bps）
输入接口	8 通道 0～5V/0～20mA 或 1～5V/4～20mA、0～10V 输入
模拟量分辨率	12 Bit
输入隔离	模拟量输入与通讯回路隔离电压 1000V
适用范围	所有带自由通讯口 PLC、PC
采样速度	单个模块>50～100ms
外形尺寸	宽 48×高 110×长 160mm
重量	不含包装约 0.31Kg
安装方式	标准 U 型导轨安装
工作温度	－10 ～ +55℃；
工作湿度	< 65%（不结露）；

■ 使用方法

1．请求读数据通讯协议：

为获取模拟量数据，必须向 CMDF1-4AD 发出读数据命令，见图 1 所示：

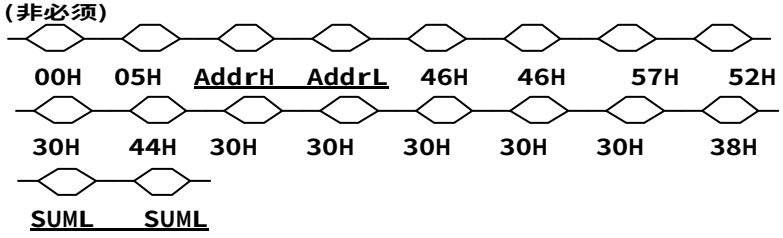

（图 1）

a．Addr： CMDF1-4AD 模拟量采集模块所在 RS－485 网络中的地址，表示为从站地址(按 ASIC 码方式表示)，例如 Addr＝3031H，即 AddrH＝30H、AddrL＝31H，即该从站地址是 01 号；

b． SUM：除 00H、05H 和 SUM 数据外的所有数据累加和，并且仅取 16bit 的低位数据，同时转换为 ASIC 码。例如，求和计算结果为 2345H，则 SUMH＝34H、SUML＝35H；

- 获取 CMDF1-4AD 4 个模拟量数据的通讯协议：

向 CMDF1-4AD 发出读数据命令后，就可从 CMDF1-4AD 获取 8 个模拟量数据组，具体解释如下：

a．AddrH、AddrL 为读取对应 CMDF1-4AD 的地址；

b．AD0HH、AD0H、AD0L、AD0LL 为 CMDF1-4AD 的第一个通道的数据、依次类推；SUMH、SUML 为除 00H、02H 及 SUMH、SUML 外所有数据累加和，并且仅取 16bit 的低位数据，同时转换为 ASIC 码。例如，求和计算结果为 7890H，则 SUMH＝39H、SUML＝30H，需要注意的是：该协议与读 8AD 完全相同，但最后 4 个通道数据无意义。获取的数据组通讯协议如图 2 所示：

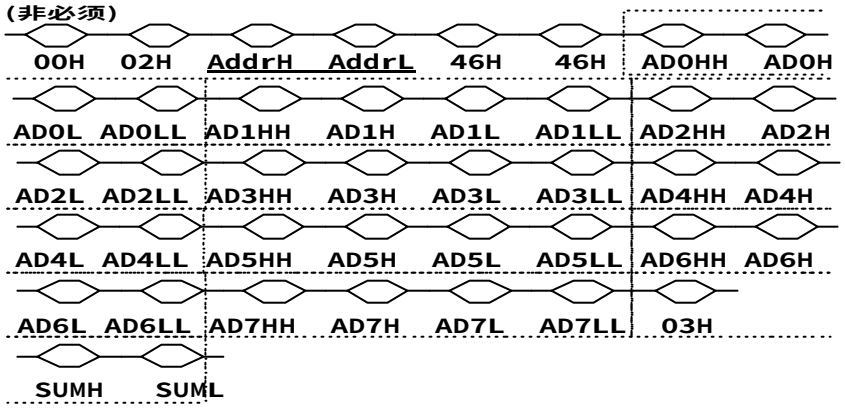

（图 2）

- 参数设置

本模块参数设置方式有两种，手动设置方式和软件参数组态方式。

1．手动设置方式：

通过模块参数窗口的按钮开关可以进行手动设置本模块的通讯速率、通讯位数、奇偶校验方式、主站、从站工作方式及模块的手动调零、调幅，方便现场调试：

进入参数设置状态操作方式简单、方便：

同时按住“ SET ”和“ SEL ”保持 5 秒以上后同时松开“ SET ”和“ SEL ”两键，即进入模块设置状态，屏幕显示“ —.—..— ”，见图 3 所示。

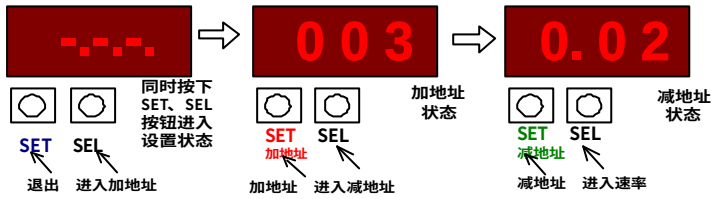

（图 3a 站地址设置状态）

（图 3b 通讯参数设置状态）

详细设置参见附页：

出厂设置为： 1 位起始位、7 位数据位、偶校验、1 位停止位，通讯控制协议为 Link BUS、带 SUM 检验、格式 1，通讯速率为：38400Bps；

2． 软件设置方式：

使用 JTconfig 参数组态软件设置。

如果模块设置在主站方式，将导致模块无法与其他主站通讯，包括使用 Jtconfig 组态软件进行参数设置。

因此，必须手动设置模块为从站方式后才能使用 Jtconfig 软件进行参数组态和测试。

结构框图及输入通道、连接示意图（见图 4～图 7）：

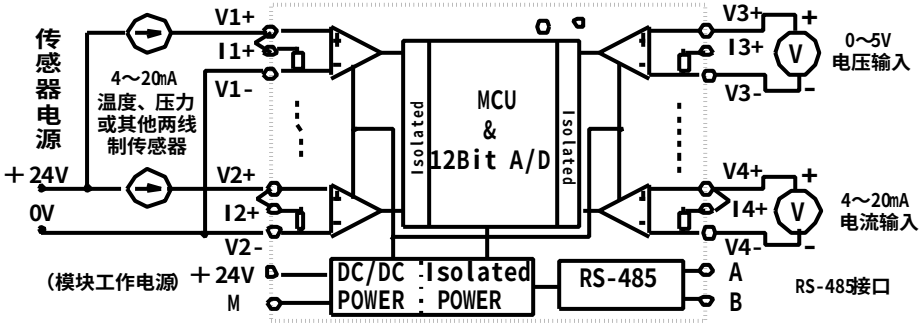

（图 4）

通讯控制协议：FOMAT1、有求和校验。

也可使用 JTconfig 参数组态软件重新设置，详细见《JTConfig 参数组态软件使用说明》；

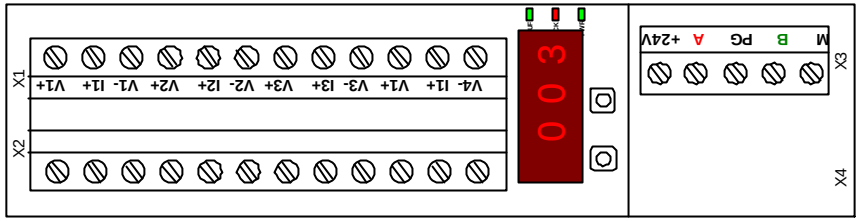

（图 5）CMDF1-4AD 端子示意图



扩展接口 X5 扩展接口 X6

（图 6）CMDF1-4AD 扩展用 RJ45 接口示意图

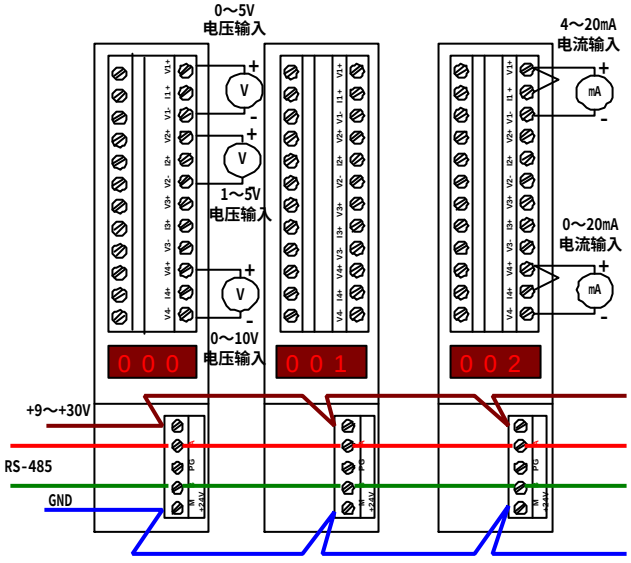

（图 7）CMDF1-4AD 接线参考示意图

如果模块为 RS-485 网络终端，请将该模块的参数窗口拨码开关 9、10 位置 ON 状态以接入终端电阻，防止杂波干扰。

● 输入与数码值关系 （见图 8 所示）：

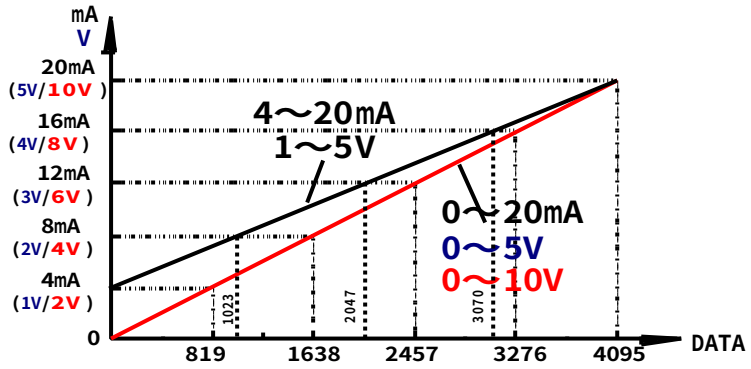

（图 8）

● 调试说明：

CMDF1－4AD 模拟量输入模块可采集 0～5V、0～10V、0～20mA 或者 1～5V、4～20mA 标准模拟量输入信号，由于该模块基于 4 路 12bit 差分输入方式，故在使用前进行调试有助于您更了解该模块的工作特点。

1． 连接工作电源：

本模块工作电源为 DC9～30V，单个模块在 DC24V 电源电流需求大约 60mA，为了让模块能稳定工作，适当留有一定电源余量是必须的。

DC24V 电源可以是 PLC 本机自带的传感器用电源（必须确保 PLC 工作的必须电源容量）、也可以是自配的其他直流电源，如用开关稳压电源必须保证电源品质，如选择纹波小、电磁辐射少的优质工业用稳压电源。

电源连接后，如果模块未连接到正在工作的 RS－485 网络上，则 BUF 绿色指示灯/红色 ACK 灯灭，PWR 绿色电源指示灯亮，否则需要检测电源、连接端子或者通讯连接线路了！

2． 连接 RS 485 通讯网络：闪亮

断开模块工作电源，连接该模块的 A、B 端子到 RS－485 网络，一般 RS－485 网络按 A 线为＋、B 线为－连接，如果系统工作不正常，可能线路连接定义方式不同，你可以尝试更换通讯连接端子上的线缆。

如果你单独进行调试，则需要配置一个 RS 232/RS 485 转换器，目的是配合组态软件、监控软件或者是 JTconfig 参数组态软件以通过计算机的串口读写模块参数、数据。

3． 输入各信号到模块端子：

你可输入各种模拟量信号到对应端子，例如：按图 7 接入传感器、信号回路。

4． 使用 JTconfig 调试：

为了进行系统调试，必须先使用 JTconfig 参数组态软件设置并测试好模块所有参数；

① 运行 JTconfig 软件并进入“ CMDF1－4AD 模拟量采集模块参数采集配置界面 ”：

■计算机端参数设置：

?选择 RS－232 转 485 通讯模块，并插入计算机 COM1 或 COM2；

?在软件主界面左侧列项中选择：标准模拟量输入模块/4 通道标准模拟量输入模块/Link BUS:CMDF1-4AD，或者在工具栏中选择：JT 模块/CMD 系列；

?根据模块原配置的通讯参数，进行“通讯参数选择”、“通讯口”选择，然后按“ 打开 ”按钮，通讯参数自动确认并打开端口，组态软件右下方显示通讯状态动态条和正在工作的通讯参数。如需关闭端口则再次按下“关闭”按钮即可；

■ 模块内部参数设置：

?通讯参数设置区域：

a. 模块通讯参数:

计算机与模块通讯速率应一致！一般表示为模块已读入的数据。

注意：人为选择通讯速率而不对模块进行“写参数” 操作将不会改变任何模块的工作速率，同时如果没有进行“存配置”操作也不会记录已修改的模块的配置文件；

b. 模块通讯格式：

表示为模块内部读入已设定的通讯位数和校验方式。数字表示通讯位数，字母表示奇偶校验方式：n 表示不校验、e 表示偶校验、o 表示奇校验。注意：读参数操作必须要保证通讯位数为 8 位数据位，校验方式可以是 n！

c. 模块地址：

这是本模块所在 RS-485 网络中唯一的地址号，范围为 0～31 共计 32 块模块，绝对不允许在同网络中有重覆地址出现。

注意：人为选择地址而不对模块进行“写参数”操作将不会改变任何模块的地址！

?通讯协议控制区域：

a. 模块通讯控制方式：模块通讯控制方式固定为 Link BUS 协议，格式 1；

b. 模块通讯校验方式：对接收的一组数据进行 SUM 运算，以提高可靠性；

?平均值处理区：

本模块支持对输入通道进行 0～3 次平均处理，其中 0 表示不进行平均值处理，1 表示采集 2 次数据后进行加权平均处理，以此类推。

本类模块支持同模块的主、从站模式选择！

?调试模式区：

参数设定：用于进行模块内部参数的读、写操作，必须保证通讯位数是 8 位数据位；

在线采集：用于单次读取模块所采集的模拟量数据；

循环采集：用于自动采集模拟量数据，无需人工干预；

?通道设置区：

本模块配置通道 0～3 通道共 4 个通道，每通道可单独设置为 0～5V/0～20mA、1～5V/4～20mA 或者 0～10V 输入范围，且所在通道可以进行零偏、幅值调整，保证有效范围的分辨率均为 12Bit，所采集数据也在每通道的当前值框内按十进制方式显示！

■操作方式：

?按“读配置”按钮，按计算机的文件数据修改界面上的参数；

?按“存配置”按钮，将界面上所读的参数（或者人工修改的参数）保存到计算机的文件中；

?按“读 AD”按钮，将读取模块输入的模拟量数据，本操作必须保证在“在线采集”模式下；

?按“读参数”按钮，等待正确读入参数后再修改参数，本操作必须保证在“参数设定”模式下；

?按“写参数”按钮，确认模块参数后按“写参数”按钮,模块 BUF 绿色指示灯/红色 ACK 指示灯将同时闪灭三次，本操作必须保证在“参数设定”模式下；

?按“JT 模块”按钮，将切换 DDM 模块和 CMD 模块；

?搜索功能。

CMD 系列模块支持模块网络搜索功能，即启动搜索功能后，本软件自动搜索符合计算机通讯口通讯参数下的所有模块，并在扫描界面中显示不同模块的地址号，停止搜索后，点击对应的模块，其地址将对应改变，这时可进行读参数和测试！

5．信号校准：

一般出厂时已经按标准值的±5‰配置了，并随模块提供一张出厂参数配置光盘文件，如果输入值与数码值相差较大，可在“参数设置”方式下重新设置补偿值。

① 首先连接模块，并从该模块读取模块原始配置参数，这些参数是出厂配置好的，如果不慎误写模块参数，可从出厂所提供的光盘中读入组态软件中并重新写入该模块中！注意模块底部有模块出厂统一编号，在光盘中可找到对应编号的文件，后缀为*.hex；

② 按图 7 方式接入标准信号源并调整为 0V 或 4mA 输出，将 JTconfig 软件置在线采集方式并按“读 A/D”按钮读回该通道的数据，如果是 0 说明零点是准确的，否则需要调整；

③ 改变标准信号源输出，采集的数据如果符合图 8 所示曲线，说明幅值是准确的，否则需要调整；

6．其他软件调试；

① 使用其他组态软件，例如：组态王、Citect 等专业软件监视所采集的数据；

① 创建新的调试工程和连接设备：可选择三菱 FX2N PLC（即 CMDF1－4AD 模块相当于一个三菱 FX2N PLC 从设备，此时需要将模块设置为格式 4）；

② 设置模块地址和变量标签：设置变量标签为 D0～D3 共 4 个，对应 CMDF1－4AD 模块 V1～V4 输入通道）。

③ 也可同时挂接多个 CMDF1－4AD 模块，并分别组态参数；

④ 创建新画面和连接变量标签；

⑤ 编译并运行测试工程，就可连续采集并显示相应 CMDF1－4ADP 模块的模拟量数据；

⑥ 该方式适合工程投运前的局部调试或者同时对多个模块进行调试。如果需要修改工作参数，则必须使用 JTconfig 参数组态软件设置，但不需要设置的模块最好脱离该 RS－485 网络，否则可能会修改所有连接该网络模块内的参数；

7． PLC 调试：

使用 CMDF1－4AD 与 PLC 构成系统时，往往需要使用 PLC 进行调试：连接 CMDF1－4AD 模块和 PLC 的 RS－485 通讯端，如果你有 CMDC1F、CMDC1S、CMDC10 扫描模块，则可将 CMDF1-4AD 分别连接至三菱 PLC、西门子 S7-200 或欧母龙 PLC 中充当 IO 设备；

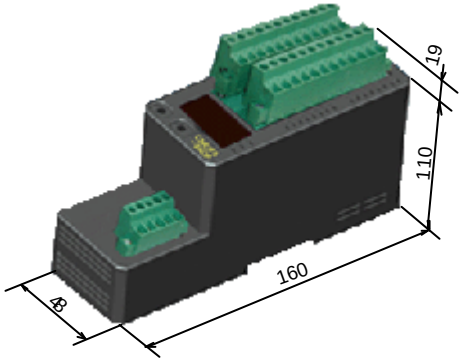

尺寸示意图

附 1：模块现场可调参数设置说明：

1. **按住“** SET **”和“** SEL **”保持** 5 **秒以上后同时松开“** SET **”和“** SEL **”两键，，屏幕显示“** —.—.—. **”，表示已经进入设置状态。按** SEL **进入模块工作站地址（如附图** 1 **中的左图），此时按** SET **按钮模块地址加数。按** SEL **进入减地址状态（如附图** 1 **的中图），按** SET **按钮模块地址减数。再按** SEL **进入参数确认并退出参数设置状态（附图** 1 **的右图），此时按** SET **按钮模块退出设置状态并将设置的地址存储于模块的** EEROM **中，同时模块进行上电自检状态：**F1……4AD……**版本号……站地址。**

如在“ —.—.— **”状态下继续按** SEL **将进入通讯参数设置状态：**

2. **在退出状态“** —.—.— **”下继续按**”SEL”**键将进入调零设置状态：**

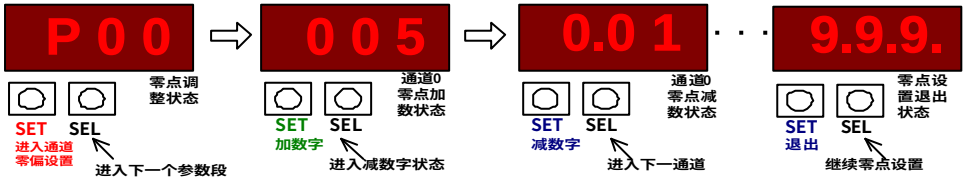

3. **在“** 9.9.9. **”状态下继续按**”SEL”**键将进入负偏调设置状态：**

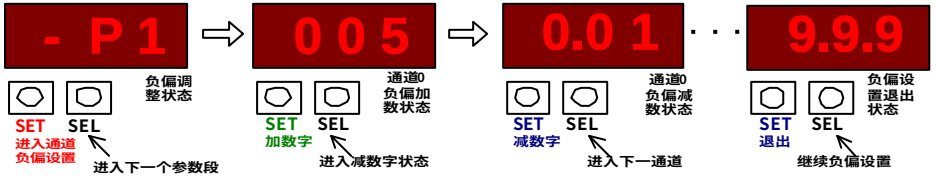

CMDF1－4AD 使用手册

4. **在“** 9.9.9. **”状态下继续按**”SEL”**键将进入正偏调设置状态：**

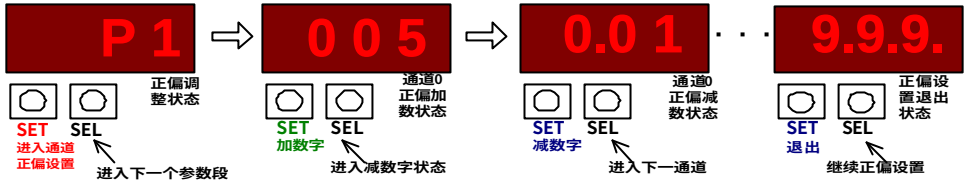

5. **在“** 9.9.9. **”状态下不断按**”SEL”**键将再次进入模块地址、通讯参数、调零调幅设置状态：**

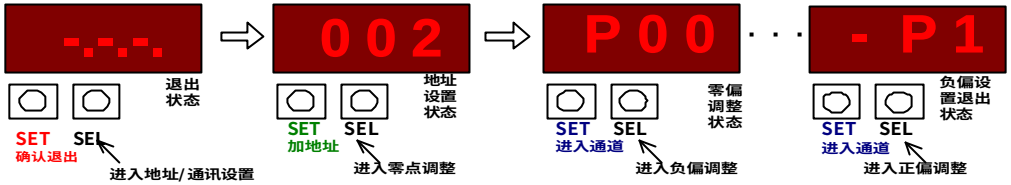

注：除模块地址、通讯参数外，所有现场调整参数均可实时被修改，即修改各通道零偏、正偏、负偏后其所采集的模拟量数据即被修改并传输到主站内。

附 2：模块现场显示设置说明：

当模块通电后，模块的显示屏自动进入站地址显示状态，即持续显示本模块的站地址一分钟后将自动熄灭显示；

除参数设置状态外，任何时间按动“ SET **”后将显示模块站地址，按“** SEL **”显示** DSP **后，将循环显示所有现场通道输入值。输入值显示按模块设置的输入范围。例如，**0～5V **将显示** 0.00～5.00 **范围数据，**0～10V **显示** 00.0～10.0 **范围数据，而** 4～20mA **将显示** 04.0～20.0 **范围数据。**

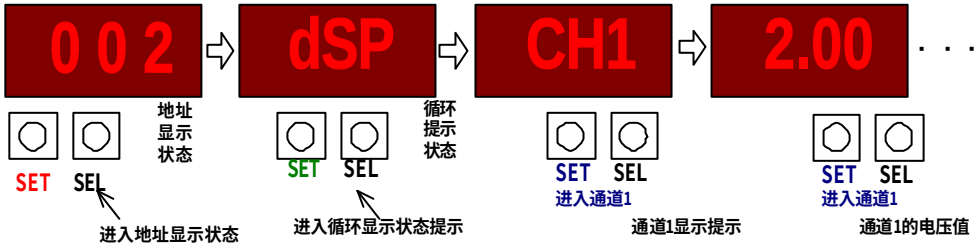

输入为 0～5V、0～20mA、0～10V **范围时显示为电压值，其余为电流值显示。**